




Masques Grand Public **TRES PETITE TAILLE**



Dossier IFTH – Version 1.0 du 06 NOVEMBRE 2020

Proposition TRES petite taille

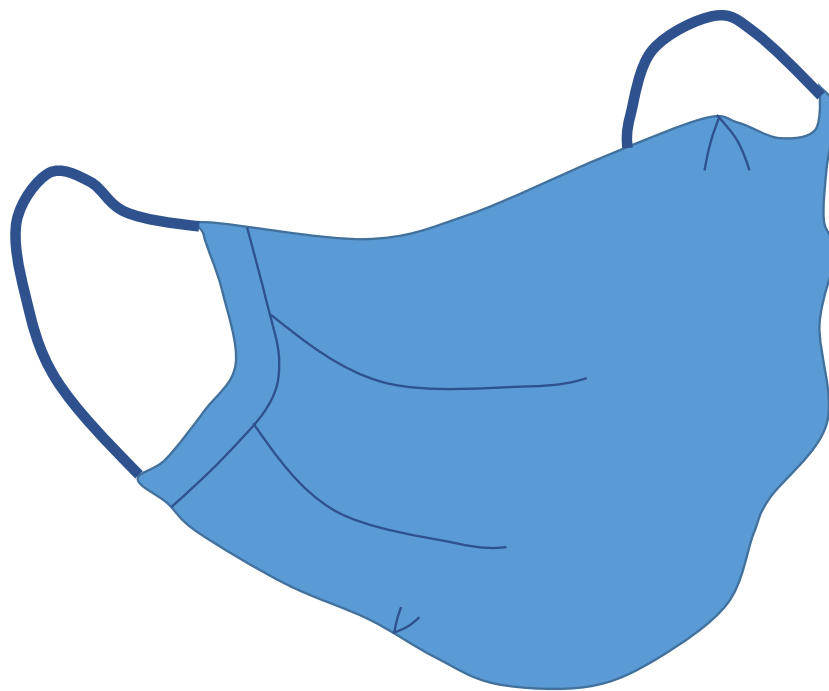

Proposition TRES petite taille



Patronage et composants

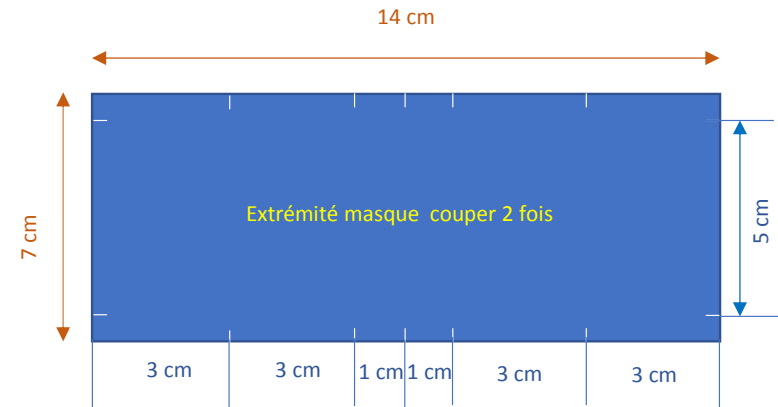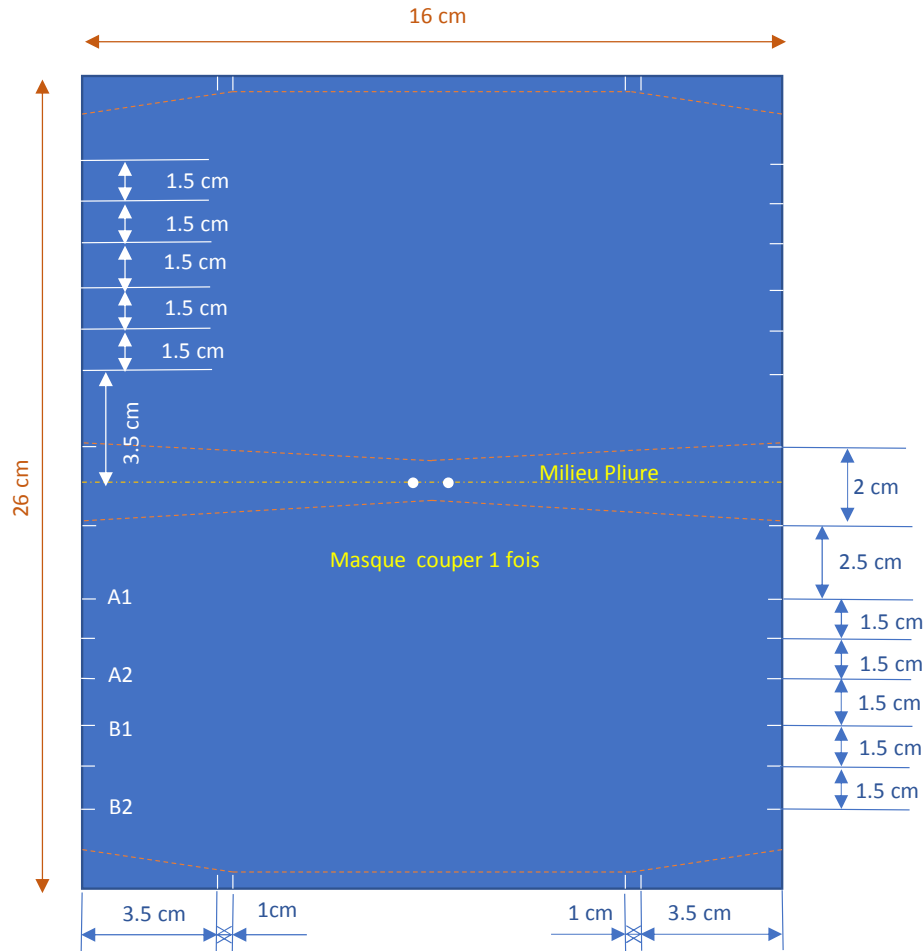

Proposition TRES petite taille

Gamme de fabrication bandes extrémités masque



- Conformer bandes extrémités masque
 - 1 Haut et bas de bandes sur crans de 1cm
 - 2 Rabattre bords extérieurs crans sur crans
 - 3 plier endroit contre endroit
 - 4 plier les bords rempliés sur crans de 1 cm

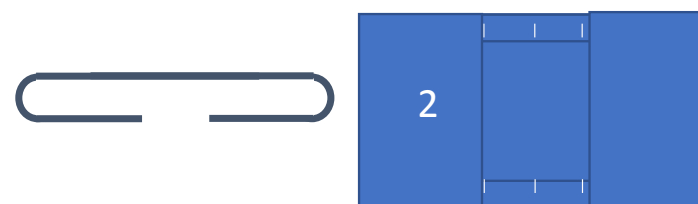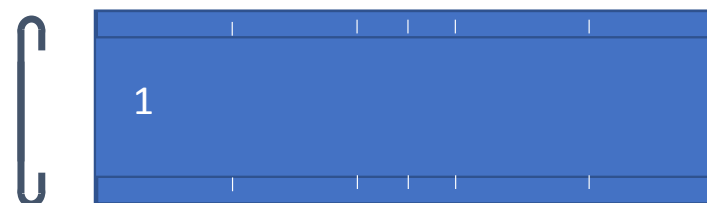

Proposition TRES petite taille

Gamme de fabrication partie centrale masque





- Conformer Plis
 - Plier envers contre envers
 - Casser plis A1 sur A2, puis B1 sur B2
 - Déplier masque
- Piquer pinces
 - Piquer les pinces de 1cm sur 1 cm
 - Piquer pince milieu, placer pointage sur pointage piquer sur 1cm (0.5 de part et d'autre l'axe milieu pliure)
- Coulisser masque
 - Plier endroit contre endroit
 - Piquer comme indiqué sur schéma couleur orange
 - Retourner sur endroit
 - Associer plis dessus dessous

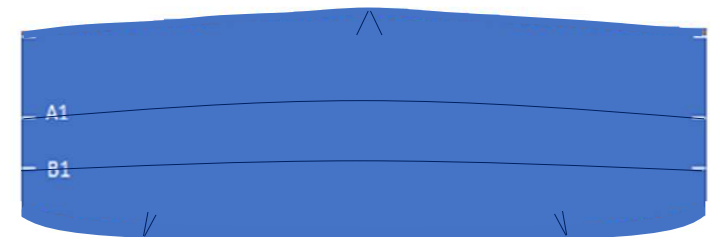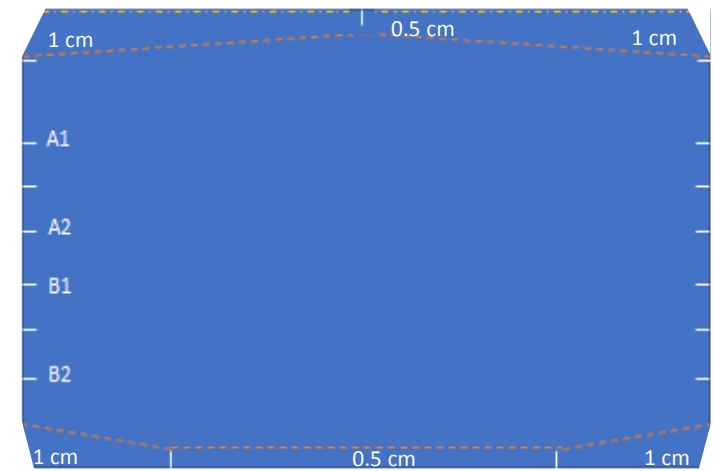

Proposition TRES petite taille

Gamme de fabrication assemblage final

- Assembler bandes bords extérieurs
 - 1 Piquer dans pliure à 1 cm
 - 2 Déplier sur couturage
- Poser élastiques sur bords extérieurs
 - 3 Piquer élastique
 - 4 rabattre et surpiquer bords extérieurs

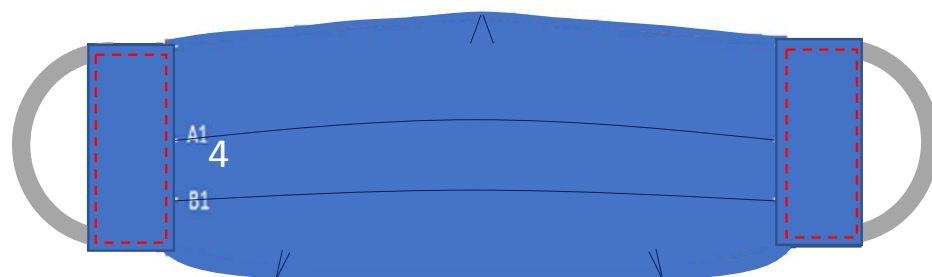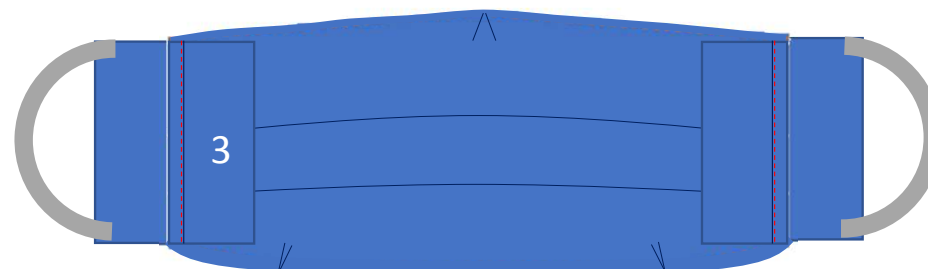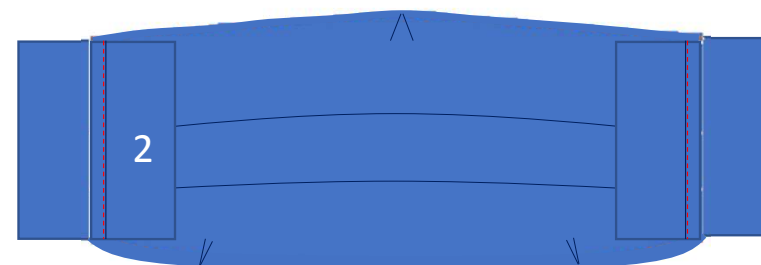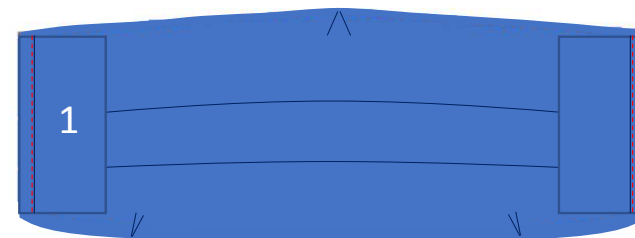

Proposition TRES petite taille

CONTRÔLE DIMENSIONNEL Produit fini

